

## Instrukcja montażu:

1. Przygotowanie do montażu
  - rozmieść listwy montażowe na ścianie, zachowaj odległość pomiędzy listwami 30 – 40 cm,
  - przytnij listwy montażowe na wymagane odcinki i przymocuj do ściany przy użyciu odpowiednich wkrętów.
2. Montaż paneli
  - przymocuj listwy narożne,
  - przymocuj listwy startowe i przysufitowe,
  - piłką z drobnymi ząbkami przytnij panele na odpowiedni wymiar następnie pomiędzy pióra profili wykończeniowych wsuń panele ściennie i zamocuj ich pióra do każdej listwy nośnej za pomocą klamer montażowych (zaleca się użycie klamer o wymiarach 2,5mm)
3. Przy montowaniu listew wykończeniowych należy stosować szczeliny dylatacyjne 2-3mm
4. Zaleca się pokrycie okładziną nie więcej niż 50% powierzchni mieszkalnej.

## Uwaga:

Przed rozpoczęciem montażu paneli należy sprawdzić czy materiał jest wolny od widocznych wad fabrycznych oraz należy porównać kolorystykę wszystkich paneli, gdyż po docięciu na wymiar i/lub zamontowaniu reklamacje nie będą uwzględniane.

**Do okładzin zalecamy użyć oryginalnych listew wykończeniowych evolve®:**



łącznik




zakończenie



narożnik  
zewewnętrzny




narożnik  
wewnętrzny



listwa  
przysufitowa

# Okładzina ścienna PVC evolve®

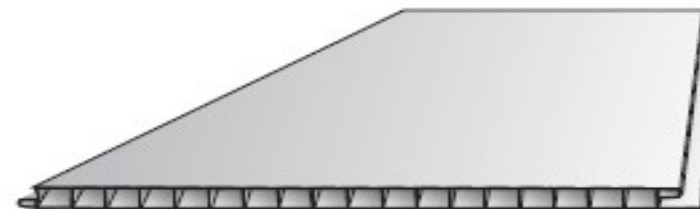

## Przeznaczenie:

Okładzina przeznaczona jest do dekoracyjnego okładania ścian i sufitów wewnątrz obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej.

## Walory użytkowe:

- szybki montaż,
- trwałość i odporność na wilgoć,
- łatwość utrzymania w czystości.

## Wymiary:

grubość	długość	szerokość / ilość	powierzchnia
7,5mm	270 cm	25cm / 10 szt.	6,75 m <sup>2</sup>

## Instrukcja montażu na odwrocie

## Klasa ogniowa d2-s2, d2

Dystrybutor / Producent  
COOPRA sp. z o.o. / WUXI-CHRI  
ul. Bartycka 26/41a, 00-716 Warszawa  
[www.coopra.eu](http://www.coopra.eu)



